



Istruzioni di montaggio zanzariera saliscendi

1) Forare i telai alle altezze desiderate aiutandosi con un metro.

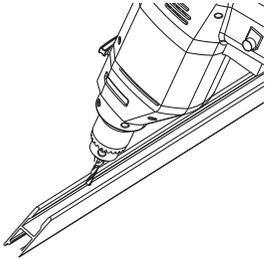


2) Inserire la squadretta nel telaio superiore. Spingere la squadretta fino a sentire uno scatto.


2

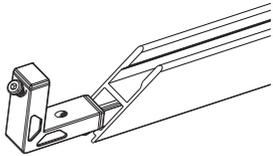


3) Inserire la squadretta nel profilo laterale, formando l'angolo.

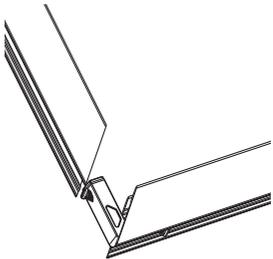


4) Avvitare le viti delle squadrette e ripetere i passi 2 e 3 per i lati opposti.

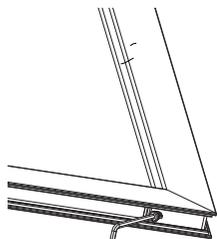


5) Far aderire i profili al vano e forarlo tramite i fori praticati al passo 1. Fissare i profili al vano.

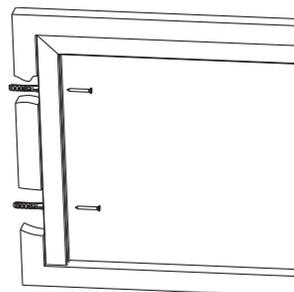


6) Forare e fissare i profili al vano. Regolare il profilo compensatore inserendo, nel foro apposito, un chiavino a brugola agendo sul registro già inserito nel profilo.

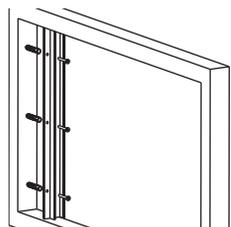

7) Inserire il telaio nel compensatore.

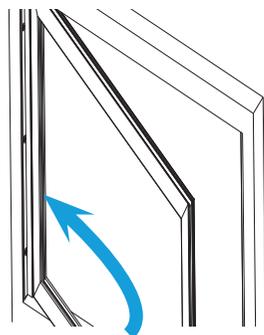

8) Infilare il secondo compensatore sul lato opposto del telaio e in serire il tutto nel vano. Forare e fissare il secondo profilo.

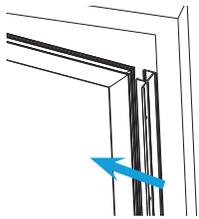

9) Inserire i pannelli mobili infilando prima una delle due parte laterale (assicuratevi che il pannello si incastri con il telaio) e poi, con una leggera pressione, inserire la parte opposta.

